
Scansione di Immagine di Colore

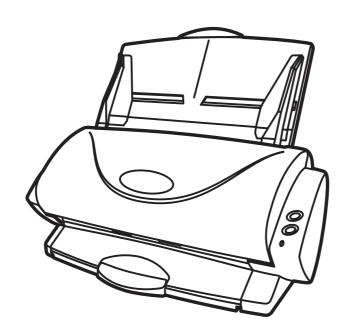

fi-4110EOX2 Guida dell'Operatore



FUJITSU

INTRODUZIONE

Grazie per l'acquisto del prodotto ScanSnap! TM fi-4110EOX2 Duplex Scanner a Colori. ScanSnap! fi-4110EOX2 viene fornito come uno Scanner a Colori per immagini ed applicativi per l'ufficio. Si tratta di una completa Soluzione per Ufficio volta a migliorare la produttivita e risolvere i problemi di scansione dell'ufficio. ScanSnap! presenta le seguenti caratteristiche.

■ Premendo un tasto dello scanner è possibile trasformare la carta in immagini in formato PDF!

Potete trasformare i documenti che ingombrano la scrivania in file PDF, gestendoli ed archiviandoli nel computer. Potete usare il software Adobe[®] Acrobat[®] fornito con questo scanner per visualizzare i documenti PDF.

ScanSnap! riesce anche a riconoscere automaticamente il tipo di documento se a colori o bianco & nero in modo che i file da acquisire siano più piccoli, specie in caso di documenti che contengono alcune pagine a colori ed altre in bianco e nero. È possibile inoltre rimuovere automaticamente le pagine vuote di un documento per ridurre maggiormente la grandezza dei file.

■ Esplorare senza sforzo!

Documenti di Colore parteggiato doppio in formato A4 possono essere esplorati ad una velocità di circa 15 fogli / minuto. (quando il modo di Esplorazione è regolato al Normale, il modo di Colore è messa in Auto, e il tasso di Compressione è messa a 3)

■ Acquisire senza sforzo!

Documenti a Colori fronte e retro in formato A4, possono essere acquisiti ad una velocità di circa 15 fogli / minuto. Si raccomanda l'uso di PC Pentium III 600 Mhz (impostazione Normale, modalità Colore impostato Auto e livello di Compressione = 3.)

■ Facile gestione dei biglietti da visita!

I biglietti da visita possono essere archiviati e ricercati facilmente usando la funzione OCR e trovati facilmente usando la funzione OCR se si usa "CardMinderTM per Scan-Snap!" fornito con lo scanner.

Questo documento descrive come maneggiare ScanSnap! fi-4110EOX2 ed il suo funzionamento. Per un uso corretto, prima di iniziare voi ad usare ScanSnap!, fi-4110EOX2 leggere completamente questo manuale.

D'ora in avanti, in questo documento, ci riferiremo a ScanSnap! fi-4110EOX2 col nome più semplice cioè ScanSnap!.

INDICE

	■ N	nformazioni sulle Normative ote, Responsabilitarefazionelisure di Sicurezza	. ix . ix
Capitolo [.]	1	PRIMA DI UTILIZZARE IL VOSTRO SCANNER	1
	1.1	Controllo del contenuto del pacchetto dello Scanner	2
	1.2	Nome e Funzione delle Parti Lato Frontale Lato Posteriore	3
Capitolo	2	COLLEGARE ScanSnap!	5
	2.1	Collegare ScanSnap! Prima di Installare ScanSnap! Installare Adobe® Acrobat® Installazione dei programmi forniti (Driver ScanSnap! e CardMinder)	6 7
	2.2	Collegare ScanSnap! Collegamento dell'adattatore di AC Collegamento del Cavo USB	. 15
Capitolo:	3	FUNZIONAMENTO DELLO SCANNER	19
	3.1	Fasi di funzionamento	20
	3.2	Acquisizione di Differenti Tipi di Documento	22
	3.3	Caricamento dei Documenti	24

	3.4	Acquisizione dei Documenti	. 27
	3.5	Cambiare le impostazioni di scansione	31
	3.6	Scansione dei Biglietti da Visita	
	3.7	Visualizzare le PDF File Thumbnails Eseguire PDF File Thumbnail View Visualizzare le anteprime dei file PDF	. 49
Capitolo4		Disinstallare ScanSnap!	51
	4.1	Disinstallare i Programmi Forniti (ScanSnap! Driver e CardMinder)52	
Capitolo5		ANALISI GUASTI	55
	5.1	Risoluzione di Inceppamento Documenti	56
	5.2	Rimediare alle difficoltà	. 58
	5.3	Sostituzione dei Materiali di consumo	. 60 . 61
Capitolo6		Manutenzione quotidiana	69
	6.1	Materiali per la Pulizia	70
	6.2	Pulitura esterna dello Scanner e scivolo carta dell'ADI	
	6.3	Pulizia ADF	. 72
APPENDIC	E A	Specifiche di Installazione	. 75
INDICE			77

RIPARAZIONI	79

Informazioni sulle Normative

FCC declaration

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- •Reorient or relocate the receiving antenna.
- •Increase the separation between the equipment and receiver.
- •Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- •Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

FCC warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



- The use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.
- The length of the AC cable must be 3 meters (10 feet) or less.

Regolazioni Canadesi DOC

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le pésent appareil numérique n'ément pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescridtes dans le Réglesment sur le brouillage radioélectrique dicté par le ministere des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conformme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheimigung des Herstellers / Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/dieldas

fi-4110EOX2

- •In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört ist.
- •Laut Maschinenlärminformationsverordnung 3. GS GV, 18.01.1991:Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß ISO/7779.

International ENERGY STAR® Program

Come Socio di ENERGY STAR[®], PFU LIMITED ha determinato che questo prodotto venisse costruito in base ai dettami di rendimento energetico contenuti nella guida di riferimento di ENERGY STAR[®] per rendimento energetico.

Il Programma Internazionale dei Mobili d'Ufficio di ENERGY STAR®.

Il programma internazionale ENERGY STAR Office Equipment è un programma internazionale che promuove il risparmio di energia tramite la diffusione di computer e strumenti per ufficio che vi aderiscono. Il programma sostiene lo sviluppo e la diffusione dei prodotti con funzioni che riducono efficacemente il consumo di energia. E' un sistema aperto a cui i produttori possono parteciparvi volontariamente. I prodotti designati, sono attrezzature da ufficio quali computers, monitor, stampanti, fax, fotocopiatori, scanner e dispositivi multifunzionali Standard e loghi () sono uniformi fra le nazioni che vi partecipano.

Uso nelle applicazioni di Alta sicurezza

ScanSnap! è stato progettato e prodotto con il presupposto che sarà destinato per uso d'ufficio, personale, domestico, applicazioni industriali Normali. Non è stato progettato e prodotto per un uso in applicazioni ("Applicazioni high-safety") che possono contemplare rischio di salute e vita e dove sia richiesto un grado di sicurezza elevato, ad esempio il controllo di reazioni nucleari in impianti ad energia nucleare, controllo automatico del volo, controllo del traffico aereo, operazioni di controllo nei sistemi di trasporto, apparecchiature mediche atte al sostentamento della vita, protezione contro l'incendo dei missili nei sistemi d'arma e quando provvisoriamente la sicurezza in questione non è assicurata. L'utente, dovrebbe usare questo prodotto adottando tutte le misure di sicurezza necessarie richieste in applicazioni ad alta sicurezza. PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per danni in seguito all'uso di questo prodotto dall'utente in applicazioni ad alta sicurezza e per qualsiasi reclamo o compensazione per danni all'utente o da terzi.

Impiego di mercurio

La lampada dello Scanner contiene mercurio.

Per evitare ferite impreviste, leggere con attenzione le seguenti informazioni.

Effettuare le seguenti azioni può provocare lesioni personali serie:

- •Non ingerire la sostanza contenuta nella lampada poichè contiene mercurio.
- •Non incenerire, schiacciare o sminuzzare lo scanner.
- •Non inalare il liquido chimico contenuto in alcune parti dello scanner.

La distruzione dello scanner dovrebbe essere condotta secondo le regole e normative locali.

Marchi

ScanSnap! e CardMinder sono marchi di PFU LIMITED.

Microsoft, Windows e Windows NT, sono marchi registrati di Microsoft Corporation USA e dei rispettivi paesi.

Adobe, il logo Adobe e Acrobat sono marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati uniti e/o altri paesi.

Altri nomi di prodotti sono marchi di fabbrica registrati dalle rispettive aziende.

Indicazione dei Marchi in Questo Manuale

CardMinder :Si riferisce al programma CardMinder per ScanSnap!

I riferimenti ai sistemi operativi (OS) sono indicati come segue:

Windows[®] 98 :Si riferisce al sistema operativo di Microsoft[®] Windows[®] 98. Windows[®] Me: :Si riferisce al sistema operativo di Microsoft[®] Windows[®]

Millennium Edition.

Windows[®] 2000: :Si riferisce al sistema operativo di Microsoft[®] Windows[®] 2000

professional.

Windows[®] XP: :Si riferisce al sistema operativo di Microsoft[®] Windows[®] XP

professional, e Microsoft® Windows® XP Domestic Edition.

Dove non c'è distinzione fra versioni differenti dei suddetti sistemi operativi, verrà usato il termine generale "Windows".

Fabbricante

PFU LIMITED

Image Products Sales Dept., Imaging Products Division, Products Group Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan

Telefono: (81-44) 540-4538

Tutti i Diritti Riservati, Copyright[©] PFU LIMITED 2003.

■ Note, Responsabilita

LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO. L'USO INCORRETTO DELLO SCANNER PUO' PROVOCARE FERITE AGLI UTENTI.

Sono stati effettuati tutti gli sforzi atti a verificare l'esattezza di tutte le informazioni contenute in questo Manuale. PFU LIMITED, non ammette alcuna responsabilità per danni causati da errori o da omissioni o dalle dichiarazioni contenute in questo manuale, nei relativi aggiornamenti o nei supplementi, se tali errori sono derivanti da omissioni o negligenza o da qualsiasi altra causa.

PFU LIMITED non ammette alcuna responsabilità in seguito all'applicazione o uso del prodotto o sistema qui descritto qui, nè qualsiasi responsabilità per danni fortuiti o conseguenti all'uso di questo manuale.

Prefazione

Misure di sicurezza

Questo manuale descrive particolari importanti per effettuare un uso sicuro e corretto di questo prodotto. Leggere completamente questo manuale prima di iniziare ad usare questo prodotto. In particolare, assicurarsi di leggere completamente le Misure di Sicurezza descritte in questo manuale.

Inoltre, riporre questo manuale in un posto sicuro in modo da poterlo reperire e consultare facilmente durante l'uso di questo prodotto.

Indicazioni d'Avvertimento Usate in Questo Manuale

Questo manuale usa le seguenti indicazioni per garantire un uso sicuro e corretto di questo prodotto e prevenire possibili ferite all'operatore e/od altre persone.



Questa indicazione informa gli operatori sul corretto utilizzo del prodotto che, se non osservato rigorosamente, potrebbe provocare gravi ferite o morte.



Questa indicazione informa gli operatori sul corretto utilizzo del prodotto che, se non osservato rigorosamente, potrebbe provocare rischi per la sicurezza personale o il danneggiamento dell' apparecchiatura.

Simboli Usati In Questo Manuale

Questo manuale usa i seguenti simboli nelle spiegazioni oltre che per le indicazioni d'avvertimento.



Questo simbolo avvisa gli operatori della presenza informazioni particolarmente importanti. Leggere attentamente queste informazioni.



Questo simbolo avvisa gli operatori della presenza di consiglio utile per quanto riguarda il funzionamento.



Un simbolo di TRIANGOLO, indica che sono richieste cura e attenzione speciali. L'illustrazione all'interno del triangolo indica l'attenzione specifica.



Un CERCHIO con una linea interna diagonale, mostra l'azione che non è permessa all'utente.

Il disegno contenuto all'interno o sotto il simbolo mostra l'azione non permessa.



I caratteri sottolineati su sfondo a colori indicano azioni che l'utente deve esequire.

Potrebbe anche includere il disegno che indica l'istruzione specifica.

Esempi di schermate in Questo Manuale

Le schermate di esempio contenute in questo manuale sono soggette a cambiamento senza preavviso nell'interesse del miglioramento del prodotto.

Se l'attuale schermata visualizzata fosse differente dalle schermate di esempio in questo manuale, seguite la schermata attualmente visualizzata mentre fate riferimento al Manuale dell'utente dell'applicazione dello scanner che state usando. Inoltre, gli screenhots in questo manuale sono per il software di ScanSnap! Driver e CardMinder.

Manutenzione

L'utente non deve effettuare riparazioni dello Scanner.

Per qualunque riparazione del prodotto, contattare il negozio dove avete acquistato lo Scanner o un fornitore di assistenza autorizzato da FUJITSU Image Scanner.

■ Misure di Sicurezza



Ciò che segue descrive gli avvertimenti importanti descritti in questo manuale.

Non toccare il cavo di AC con le mani bagnate.



Non toccate la spina di alimentazione con le mani bagnate. Così facendo c'è il rischio di scosse elettriche.

Non danneggiare il cavo di AC.



Un cavo danneggiato di AC può causare incendio o scosse elettriche. Non mettere oggetti pesanti sul cavo di AC, non tirare, la curvare, torcere, scaldare, arrecarvi danni, non modificare i cavi di AC. Inoltre, non utilizzare i cavi di AC o le spine di alimentazione danneggiati o le prese a muro di alimentazione allentate.

Usare soltanto cavi e connettoria specifica AC.



Usare soltanto cavi e connettori specifici per alimentazione AC. L'utilizzo di cavi non corretti può causare scosse elettriche e guasti all' apparecchiatura.

Usare questo Scanner soltanto con la tensione di alimentazione indicata. Non collegare a prese multiple di alimentazione.



Usare questo Scanner soltanto con tensione e corrente di alimentazione indicate. Tensione e corrente improprie di alimentazione possono causare incendio o scosse elettriche.

Rimuovere tutta la polvere dalla spina di alimentazione.



Rimuovere tutta la polvere da tutte le parti metalliche della spina o del cavo di alimentazione con un panno morbido e asciutto. La polvere accumulata può causare incendi o scosse elettriche.

Non installare lo scanner in ambienti con presenza di fumo di olio, vapore, umidita e a polvere.



Non installare lo scanner in ambienti con al fumi di olio, vapore, umidita e polvere. Così facendo potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

Non usare il dispositivo se avvertite rumori o odori sconosciuti.



Se si avverte calore in uscita dal dispositivo o si riscontrano altri problemi quali fumo, strani odori o rumori, spegnere immediatamente lo Scanner e staccare la spina.

Controllare che il fumo sia sparito e contattare il negozio dove avete acquistato lo scanner o un fornitore di assistenza per scanner autorizzato da FUJITSU.

Spegnere lo scanner se danneggiato.



Se lo Scanner si danneggia in qualunque maniera, spegnerlo e staccare il cavo di alimentazione prima di contattare il negozio dove avete acquistato lo Scanner.

Non introdurre liquidi all'interno del scanner.



Non inserire o far cadere oggetti in metallo dentro lo scanner.



Non acquisire documenti bagnati o documento con spillature o graffette.



Non spruzzare liquidi e non lasciare che il dispositivo scanner si bagni.



Se oggetti estranei (acqua, piccoli oggetti di metallo, liquidi, ecc.) cadono all'interno dello scanner, spegnere immediatamente il dispositivo d'esplorazione e staccare la spina di alimentazione dalla presa a muro di alimentazione. Mettersi in contatto con punto vendita presso cui avete acquistato lo scanner o il Centro di Manutenzione autorizzato da Fujitsu.



Prestare particolare attenzione a questo avvertimento nelle famiglie in cui ci sono bambini piccoli.

Non toccare le parti interne dello scanner a meno che non sia strettamente necessario.



Non smontare o modificare lo scanner. La parte interna dello scanner contiene componenti ad alta tensione. Il contatto con questi componenti può causare incendi o scosse elettriche.



Ciò che segue, descrive le avvertenze importanti descritte in questo manuale.

Non installare lo scanner sopra superfici instabili.



Installare lo scanner sulla scrivania in modo che nessuna delle relative parti sporgano fuori dal tavolo. Inoltre, assicurarsi che lo scanner sia installato su una superficie piana e livellata.



Non installare lo scanner sopra superfici instabili. Installare lo scanner sopra una superficie livellata ed esente da vibrazioni.

Installare lo Scanner sopra una superficie solida che possa sostenere il peso dello scanner e degli altri dispositivi.

Inserire saldamente la spina di alimentazione.



Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa di alimentazione.

Non ostruire i fori di ventilazione.



Non ostruire i fori di ventilazione. Ostruire i fori di ventilazione genera aumento di calore all'interno dello scanner, il quale potrebbe causare incendi o guasti allo scanner.

Non porre o impilare oggetti pesanti sopra lo Scanner.



Non porre oggetti pesanti sullo scanner o usare la superficie superiore dello scanner come base per altro lavoro. Un utilizzo improprio potrebbe provocare ferite.

Prima di muovere lo scanner, disinserire la spina di alimentazione dalla presa di alimentazione.



Non muovere lo scanner con i cavi di interfaccia e di alimentazione collegati, i quali potrebbero danneggiarsi, provocare incendio, scosse elettriche o ferite. Prima di spostare lo scanner, disinserire la spina di alimentazione dalla presa di alimentazione e staccare il cavo dati.

Proteggere il dispositivo scanner dall' elettricità statica.



Installare lo scanner al di fuori di forti campi magnetici e di altre fonti di disturbo elettronico. Inoltre, proteggere lo scanner dall' elettricità statica che potrebbe indurlo a funzionare incorrettamente.

Non utilizzare aerosol in prossimità dello Scanner.



Non usare gli spruzzi dell'aerosol per pulire lo scanner. Gli spruzzi dell'aerosol inducono la sporcizia e la polvere ad entrare nello scanner, creando guasti e disfunzioni allo stesso.

Evitare il contatto con lo Scanner mentre è in uso.



Evitare il contatto quando lo scanner è in funzione poiché potrebbe provocare ferite.

Disinserire la spina di alimentazione dalla presa di alimentazione quando lo scanner non viene usato per un periodo di tempo lungo.



Quando lo scanner rimane inutilizzato per lungo tempo, assicurarsi di disinserire la spina di alimentazione dalla presa di alimentazione a titolo precauzionale.

Non installare lo scanner esponendolo alla luce solare diretta.



Non esporre lo scanner alla luce solare diretta o vicino a sistemi di riscaldamento. La presenza di fonti di calore vicino allo scanner potrebbero causare un accumulo di calore eccessivo al suo interno, provocando così incendio o malfunzionamento. Installare lo scanner in posizione bene arieggiata.

Capitolo1

PRIMA DI UTILIZZARE IL VOSTRO SCANNER

Questo capitolo descrive le operazione che dovete effettuare prima che si cominci ad usare lo Scan-Snap!.

1.1 Controllo del contenuto del pacchetto dello Scanner	
1.2 Nome e Funzione delle Parti	

1.1 Controllo del contenuto del pacchetto dello Scanner


Quando disimballate lo scanner, assicuratevi che tutte le seguenti parti siano incluse nell'imballo.

1.2 Nome e Funzione delle Parti


Questa sezione indica i nomi delle parti e descrive le loro funzioni.

Lato Frontale



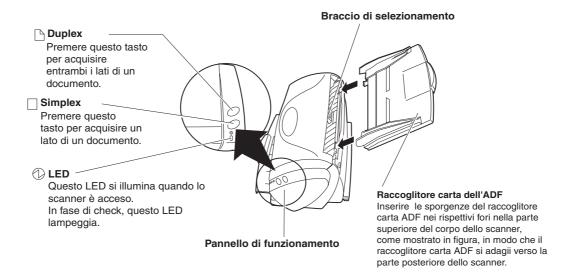

■ Lato Posteriore

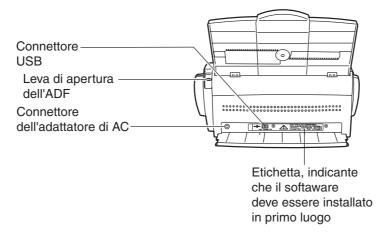

Capitolo2

COLLEGARE ScanSnap!

Questo capitolo descrive come collegare ScanSnap! al vostro personal computer. Prima di collegare ScanSnap!, installare i programmi forniti (Adobe[®] Acrobat[®], CardMinder di ScanSnap! ed il Driver di ScanSnap!) sul vostro personal computer.



In primo luogo, installare il Driver di ScanSnap! e solo allora collegare ScanSnap! al vostro personal computer.

Collegando ScanSnap! prima di aver installato il suo driver di Scan-Snap! non funziona correttamente.

Inoltre, se una versione più vecchia di driver di ScanSnap! è installata sul personal computer che state utilizzando, primo rimuoverla e poi installare l'ultima versione.

* Se avete collegato in anticipo ScanSnap!, l' "Installazione guidata nuovo hardware" (il titolo dello schermo differisce a seconda del sistema operativo che è installato sul vostro personal computer) viene visualizzata. Nel caso appaia questa schermata, cliccare con il mouse il tasto di [Cancel] per chiudere lo schermo della Wizard, ed installare il Driver di ScanSnap!.

Per informazioni relative ai prerequisiti di instsallazione, fare riferimento all'Appendice "Specifiche di Installazione" (pagina. 75).

In questo capitolo, le seguenti abbreviazioni significano quanto segue:

Windows[®] 98 : Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] 98

Windows[®] Me : Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition Windows[®] 2000 : Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional Windows[®] XP : Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] XP Professional,

Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] XP Edizione Domestica

2.1 Collegare ScanSnap!6	}
2.2 Collegare ScanSnap!15	•

2.1 Collegare ScanSnap!

"Installazione" e il funzionamento di copiatura delle lime di programma fornite con ScanSnap! al disco rigido del personal computer che state usando, e generando l'ambiente per usare ScanSnap! sul personal computer su cui il programma di ScanSnap! program files sono installati.

■ Prima di Installare ScanSnap!

Effettuare le seguenti verifiche prima di installare ScanSnap!.

1. Controllo del sistema.

Prerequisiti di sistema:

■ Personal computer

- Processore Intel[®] Pentium[®]III, velocità di clock 600 MHz o superiore
- CD-ROM drive (richiesto per installazione)
- Porta USB



ScanSnap! può non funzionare se la porta USB del video o della tastiera sono in uso. Se state usando un mozzo disponibile in commercio del USB, usare un tipo che ha adattatore di CA.

■ Sistema operativo

- Windows[®] 98
- Windows[®] Me
- Windows® 2000
- Windows® XP o uno del suddetto

■ RAM

64 Mbytes o più (128 Mbytes o più è suggerito)

■ Spazio libero sul disco

ScanSnap! Driver 10 Mbytes
 CardMinderTM 100 Mbytes

- 2. Assicurarsi che ScanSnap! sia collegato al vostro personal computer.
- 3. Avviare il vostro personal computer.

Utilizzando Windows[®] 2000 o Windows[®] XP, eseguire il log on come "Administrator" (massimi privilegi di gestione del computer nel caso di Microsoft[®] sistema operativo Windows[®] XP Edizione Domestica).

4. Uscire da tutti i programmi attualmente funzionanti.

■ Installare Adobe[®] Acrobat[®]

Installare Adobe[®] Acrobat[®] con la seguente procedura da "Adobe[®] Acrobat[®] 5.0 CD-ROM" fornito con lo scanner.



Si richiede Adobe[®] Acrobat[®] per la visualizzazione della "Guida dell'Operatore di ScanSnap! fi-4110EOX2" e "CardMaker guida dell'utente."

Adobe[®] Acrobat[®] può anche essere collegato a ScanSnap! in modo da visualizzare le immagini acquisite.

- * Adobe[®] Acrobat[®] non deve essere installato se è già installato sul vostro personal computer.
- ⇒ Continuare "Installazione dei programmi forniti (Driver ScanSnap! e CardMinder)" (pagina. 9).




- 1. Inserire il CD-ROM di Adobe[®] Acrobat[®] 5.0 nel drive CD-ROM.
 - ⇒ Il CD-ROM è riconosciuto automaticamente e il schermo di "Adobe Acrobat 5.0 AutoPlay" e visualizzato.



Se la schermata di "Adobe Acrobat 5.0 AutoPlay" non viene visualizzata anche dopo che il CD-ROM Adobe[®] Acrobat[®] 5.0 CD-ROM è stato inserito nel CD-ROM drive, eseguire doppio click sull'icona "AutoPlay.exe" nel CD-ROM drive.

2. Il seguente schermo viene visualizzato. Doppio click sul tasto di [Avanti].

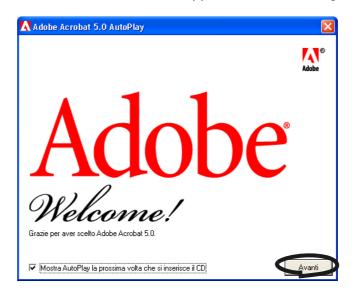

3. Il seguente schermo viene visualizzato. Doppio click sul tasto di [Acrobat 5.0], doppio click sul tasto di [Installa Adobe Acrobat 5.0] sotto indicato.



4. Lo schermo di messa a punto viene visualizzato. Installare Adobe[®] Acrobat[®] seguendo le istruzioni sullo schermo.



Per i particolari sull' installazione di Adobe[®] Acrobat[®] 5.0, leggere le informazioni che appaiono effettuando doppio click sul tasto [Prima di installare] della schermata al Operazione 3.

■ Installazione dei programmi forniti (Driver ScanSnap! e CardMinder)

Installate i programmi forniti con ScanSnap! dal "Setup CD-ROM" in dotazione con lo Scanner.



- 1. Inserite il Setup CD-ROM dello Scanner nel drive CD-ROM.
 - ⇒ Si avvia lo "ScanSnap! Installer", e compare la finestra di dialogo "ScanSnap! Setup".





Se la finestra di dialogo "ScanSnap! Setup" non appare anche dopo l'inserimento del Setup CD-ROM nel drive CD-ROM, fate doppio click sull'icona "Setup.exe" nel drive CDROM dove avete inserito il Setup CD-ROM per mezzo di Explorer, ed avviate "ScanSnap! Installer".

2. Fare click sul tasto [Visualizza file Readme] nella finestra di dialogo "ScanSnap! Setup".

Questo articolo descrive le precauzioni da seguire quando si installa e disinstalla Scan-Snap!, struttura dell' archivio nel CDROM di setup, ed altre informazioni.




Quando avete finito di leggere questa descrizione, uscire.

3. Fare click sul tasto [Installa prodotti] nella finestra di dialogo "ScanSnap! Setup".




⇒ La finestra di dialogo "InstallShield Wizard per ScanSnap!" viene visualizzata.

4. Fare click sul tasto [Avanti] in "InstallShield Wizard per ScanSnap!"

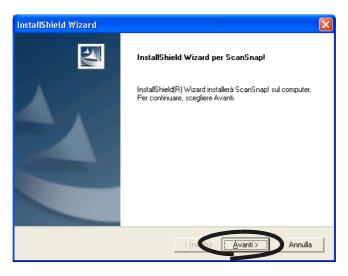

- ⇒ La finestra di dialogo "Contratto di licenza" viene visualizzata.
- 5. Controllare il contenuto del "Contratto di licenza" Se siete d'accordo con esso, doppio click sul tasto [Sì].

Se non siete d'accordo con quanto in esso è contenuto, doppio click sul tasto [No]. Ciò annulla l'installazione.

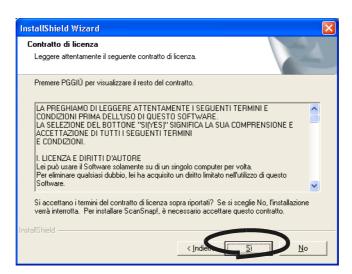


⇒ Quando cliccate sul tasto [Sì], appare la finestra di dialogo "Scegliere la posizione di destinazione".

6. Nella finestra di dialogo "Scegliere la posizione di destinazione", controllate la directory di installazione e fare click sul tasto [Avanti].

Per installare ScanSnap! nella cartella mostrata, fare click sul tasto [Avanti].

Di norma, non c'è bisogno di cambiare la cartella nella directory di installazione. Cambiate la directory di installazione quando non c'è abbastanza spazio libero nel disco fisso dove si trova la cartella di installazione.

Per cambiare il percorso dove installare ScanSnap!, cliccate sul tasto [Sfoglia...]. Compare la finestra di dialogo "Seleziona cartella". Selezionate la cartella dove installare ScanSnap!.

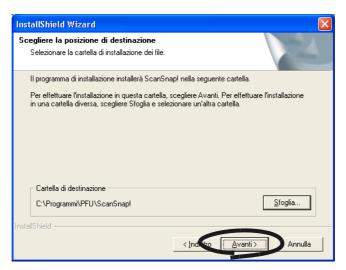

⇒ Appare la finestra di dialogo "Tipo di installazione".

7. Selezionate i programmi da installare nello schermo [Tipo di installazione].

■ Tipica

Installa sia il programma ScanSnap! Driver e CardMinder.


■ Compatta

Installa solo il programma ScanSnap! Driver.


■ Personalizzata

Selezionate ScanSnap! Driver e CardMinder per installarli.

Selezionate Tipica e quindi cliccate sul tasto [Avanti].

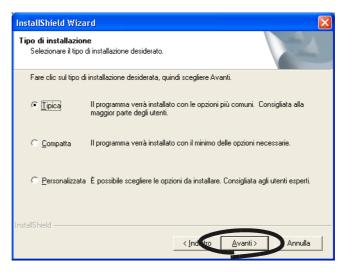

- ⇒ Appare la finestra di dialogo "Inizia a copiare i file".
- 8. Nello schermo "Inizia a copiare i file", controllate i file che vengono installati e fare click sul tasto [Avanti].

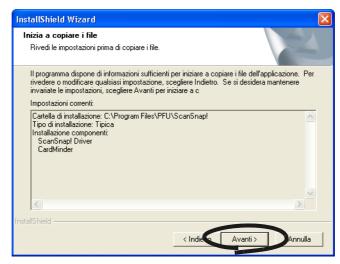

⇒ A questo punto si inizia l'installazione dei programmi forniti con ScanSnap!. Alla fine dell'installazione, appare la finestra di dialogo "InstallShield Wizard Completata".

9. Nella finestra di dialogo "InstallShield Wizard Completata", fare click sul tasto [Fine].



- ⇒ Se avete selezionato "Riavvia il computer adesso.", il computer verrà riavviato.
- ⇒ Se avete selezionato "Non riavviare il computer.", appare la finestra di dialogo "Scan-Snap! Setup". Fare click sul tasto [Esci] per chiudere la finestra di dialogo "ScanSnap! Setup". Per uscire dall'Installer, dovete riavviare il computer.




Si richiede Adobe[®] Acrobat[®] o Adobe[®] Acrobat[®] Reader[™] per visualizzare "Guida dell'Operatore di ScanSnap! fi-4110EOX2" e "CardMinder[™] guida dell'utente". Se questo software non è installato sul personal computer che state utilizzando, installate Acrobat[®] 5.0 da "Adobe[®] Acrobat[®] 5.0 CD-ROM" fornito con lo Scanner.

2.2 Collegare ScanSnap!

Seguire la procedura qui sotto descritta per collegare il vostro computer a ScanSnap!.

- 1. Collegare ScanSnap! alla presa di alimentazione usando il cavo di AC.
- 2. Collegare il vostro computer a ScanSnap! usando il cavo USB.




La seguente procedura descrive ciascuna delle precedenti fasi.


■ Collegamento dell'adattatore di AC

Collegare il cavo elettrico seguendo la seguente procedura.

1. Colleare il cavo di AC all'adattatore di AC.

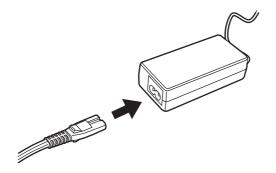

2. Collegare il connettore dell'adattatore di AC al connettore AC di ScanSnap!.

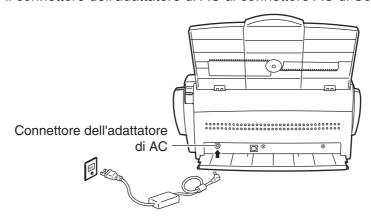


3. Inserire il cavo di AC nella presa di alimentazione.

■ Collegamento del Cavo USB


Collegare il cavo USB seguendo la seguente procedura.




- Usare il cavo USB accessorio. Il funzionamento con un cavo USB disponibile in commercio non è garantito.
- Nel collegare ad un mozzo del USB, essere sicuri di collegare al mozzo (prima fase) più vicino il vostro computer. Se collegate ad un mozzo del USB dalla seconda fase in avanti, ScanSnap! può non funzionare.
- 1. Fissare il nucleo della ferrite sul cavo di interfaccia USB.



2. Rimuovere la copertura posta sul lato posteriore di ScanSnap! Scanner.

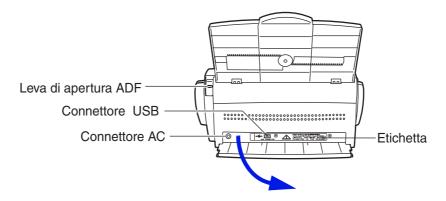

3. Inserire il cavo USB nel connettore USB su ScanSnap!. Inserire saldamente fino a fine corsa.

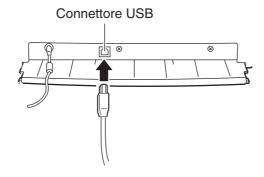

- 4. Inserire l'altra estremità del cavo USB nella presa USB del vostro computer.
 - ⇒ ScanSnap! Verrà rilevato automaticamente dal vostro computer.

■ Quando l'OS è Windows® 98

Verrà visualizzato il messaggio di "Inserire il disco". Inserire il CD-ROM di Windows[®] 98 nel CD-ROM drive, e fare click sul tasto [OK].



■ Quando l'OS è Windows[®] Me

I nuovi fissaggi sono aggiunti automaticamente e la procedura continua.


■ Ouando l'OS è Windows[®] 2000

La finestra di dialogo "Firma digitale non trovata" viene visualizzata. Doppio click sul tasto [Si].




■ Quando l'OS è Windows® XP

La finestra di dialogo "Installazione guidata nuovo hardware" viene visualizzata. Doppio click sul tasto [Avanti].

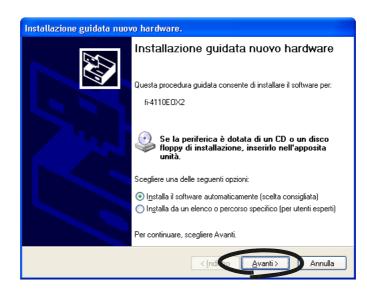

La finestra di dialogo "Installazione hardware" viene visualizzata. Doppio click sul tasto [Continua].

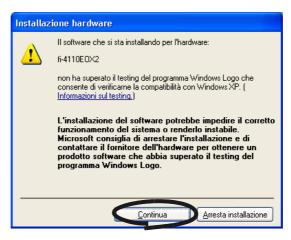

La finestra di dialogo "Installazione guidata nuovo hardware" che informa che il Wizard si concluderà verrà visualizzata. Doppio click sul tasto [Fine].

⇒ ScanSnap! è stato aggiunto al vostro computer.



Può passare un certo tempo prima che l'icona di "ScanSnap! Monitor" sia visu-

alizzata 🔯 .

Staccare e ricollegare il cavo d'alimentazione quando l'icona rimane

come indicato



Questo Scanner non è fornito di interruttore di alimentazione. Per spegnere lo Scanner, staccare il cavo USB ed il cavo di AC poi, dalla presa di alimentazione.

Capitolo3

FUNZIONAMENTO DELLO SCANNER

Questo capitolo descrive il funzionamento di ScanSnap!.

	39
3.5 Cambiare le impostazioni di scansione	
3.4 Acquisizione dei Documenti	 27
3.3 Caricamento dei Documenti	24
3.2 Acquisizione di Differenti Tipi di Documento	22
3.1 Fasi di funzionamento2	20

3.1 Fasi di funzionamento

Questa sezione descrive le fasi di funzionamento, cominciando dall'esame di un documento sul ScanSnap! sino all' archiviazione dell'immagine acquisita in formato PDF.



1. Assicurarsi che l'icona di "ScanSnap! Monitor" sia visualizzata sulla tool bar.





Se l'icona di "ScanSnap! Monitor" non viene visualizzata, selezionare [Programmi] - [ScanSnap! Driver] - [ScanSnap! Monitor], dal menu di START/ AVVIO, ed inizializzare "ScanSnap!".

2. Caricare il documento.

Consultare "3.2 Acquisizione di Differenti Tipi di Documento" (pagina 22) e "3.3 Caricamento dei Documenti" (pagina 24).

- 3. Premere Duplex (tasto di acquisizione fronte/retro) o Simplex (tasto di acquisizione lato singolo).
 - ⇒ Inizia l'acquisizione del documento.

Dopo l'acquisizione, l'applicazione fornita (Adobe[®] Acrobat[®], etc.) viene inizializzata e l'immagine acquisita viene visualizzata.

Per i particolari, consultare "3.4 Acquisizione dei Documenti" (pagina 27).





I documenti sono acquisiti a "Qualità discansione : Normal" e "Modalita colore Auto".

3.2 Acquisizione di Differenti Tipi di Documento

La tabella sotto, riassume i tipi di documenti che possono essere acquisiti tramite lo Scanner.

Media	Carta usata comunemente in ufficio		
Peso della Risma	52.3 g/m ² a 104.7 g/m ² (14 lb a 28 lb)		
Formato	Legal A4 Letter B5 A5 B6 A6 Biglietto da visita Personalizzata	(216 mm × 355.6 mm) (210 mm × 297 mm) (216 mm × 279.4 mm) (182 mm × 257 mm) (148 mm × 210 mm) (128 mm × 182 mm) (105 mm × 148 mm) (55 mm × 90 mm)	



I seguenti documenti possono essere trascinati con difficoltà su questo Scanner.

- Documenti di spessore non uniforme (buste o carta con incollato su di se ritagli)
- Documenti con grinze o arricciature
- Documenti con pieghe o strappi
- Carta ricalco
- · Carta patinata
- Carta a carbone
- Carta fotosensibile
- Documenti perforati o spillati
- · Documenti non rettangolari
- · Carta senza carbone



I seguenti documenti potrebbero essere Scansionati in modo non ottimale. Non usarli.

Documenti con clip o graffette

frequenza.

- Documenti redatti con inchiostro ancora bagnato
- Documenti piu grandi del formato Legal (larghezza: 8.5 po., lunghezza: 14 po.)
- Materiali quali tessuto, fogli metallizzati, o in acetato.
- Documenti piu diluente che 52.3 g/m2 (14 lb) e piu a strati di 104.7 g/m2 (28 lb)



- Per evitare che si sporchino i rulli di trascinamento e per impedire il trascinamento difettoso dei documenti, evitare quelli compilati a matita.
 Nel caso in cui sia necessario acquisire documenti aventi queste caratteristiche si rende necessaria difettosa, evitare i documenti di esame riempiti di matita. Se l'esame di tali documenti e necessaria una pulizia con maggiore
- La carta senza carbone può a volte contenere sostanze chimiche che potrebbero danneggiare il separatore dei fogli o i rulli (es. Rullo di prelievo).
 Prestare attenzione ai seguenti punti quando si acquisiscono documenti senza carbone:
 - Pulire il separatore fogli o i rulli frequentemente.
 - Il tempo di impiego del Scansionener e ridotto paragonato a quando la carta libero di legno.



Per acquisire documenti di misura non standard (per es. Legal, A4, Letter, B5, A5, B6, A6, o Biglietti da visita), selezionate Personalizzata e specificate la misura del documento prima della Scansione. Consultate "3.5 Cambiare le impostazioni di scansione" "Sezione [Dimensione carta]" (pagina 42) per impostare le misure del documento in "Personalizzata".


3.3 Caricamento dei Documenti

Questa sezione descrive come caricare i documenti sullo scivolo carta dell'ADF.

- 1. Afferrare i documenti alle estremità.
 - 1) Afferrare la risma dei documenti da entrambi i lati.

2. Smazzare i documenti

- 1) Ridurre lo spessore della pila di documenti a 4 millimetri o meno.
- Fogli formato A4/Letter o più piccolo per spessore fino a 4 mm (50 fogli di carta di 64 g/m² (17 lb))
- 2) Tenere entrambe le estremità del documento con entrambe le mani e piegare i documenti formando un arco.



 Tenendo saldamente i documenti con entrambe le mani, piegare in direzione opposta la risma come mostrato, in modo che la sezione aumenti nel mezzo della risma stessa.



- 4) Ripeti i punti 1) a 3) alcune volte.
- 5) Tenere i due lati del documento e smazzare ancora.

3. Caricare il documento sullo scivolo carta dell'ADF.

■ Nel caricare il documento in modo da esplorare entrambi i lati

Caricare il documento in modo che il lato fronte di ogni documento sia rivolto verso lo scivolo carta dell'ADF. Di conseguenza il lato posteriore di ogni documento si sarà rivolto in In direzione opposta (lato superiore).




■ Caricare il documento in modo da acquisire un solo lato

Caricare il documento in modo che il lato da acquisire sia rivolto verso lo scivolo carta dell'ADF.



Prima del caricamento dei documenti in formato di A4/Letter, estrarre l'estensione dello scivolo dello scivolo carta dell'ADF.

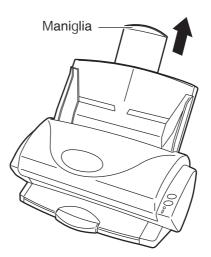

4. Regolare le guide laterali alla larghezza del documento.


Spostare le guide laterali in modo che non ci sia spazio fra i bordi del documento e le guide laterali.

Qualora ci fosse spazio tra le guide laterali ed i bordi del foglio, le immagini acquisite potrebbero risultare storte.




Se utilizzate il raccoglitore uscita carta, per mantenere i fogli ordinati dopo la scansione, si raccomanda di effettuare quanto segue.

1. Estrarre il raccoglitore di uscita carta tramite la relativa maniglia.

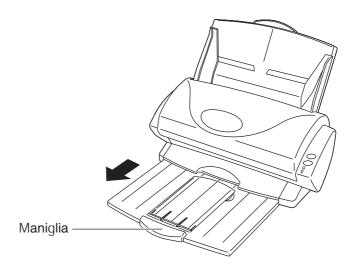

2. Estrarre l'estensione del raccoglitore di uscita carta, come mostrato in figura.

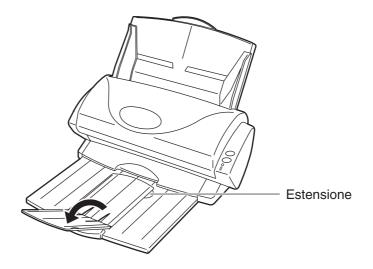

3.4 Acquisizione dei Documenti

Questa sezione descrive come acquisire i documenti posti sul vassoio dell'ADF.



- 1. Premere i tasti come segue in funzione del tipo di documento che state acquisendo.
 - Acquisire due lati del documento

Premere Duplex (tasto di acquisizione lati fronte e retro).


■ Nell'esplorare un lato del documento

Premere Simplex (tasto di acquisizione lato fronte).

⇒ Parte l'acquisizione.

Durante l'acquisizione, il led ② ScanSnap! lampeggia.

La finestra di scansione "Scansione delle immagini e salvataggio dei file" viene visualizzata sul vostro computer.

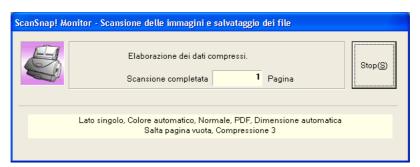

⇒ Al termine della scansione, l'applicazione specificata (Adobe[®] Acrobat[®], ecc.) viene inizializzata e l'immagine acquisita viene visualizzata.




- Prima di acquisire documenti contenenti testo stampato o scritto a mano, attivare, "Ridurre i disturbi dell'immagine posteriore(disponibile solo a Colori)", checkbox sotto [Modalità di scansione] nella finestra di dialogo " Impostazioni di Acquisizione e salvataggio " Per i particolari, consultare a "3.5 Cambiare le impostazioni di scansione" (pagina 31).
- L'applicazione che è iniziata automaticamente in su dopo che la scansione è finita, differisce secondo la regolazione sulla linguetta di [Applicazione di avvio] nella finestra di dialogo della "Scansione e salvataggio delle impostazioni". Per i particolari, fare riferimento a "3.5 Cambiare le impostazioni di scansione" (pagina 31).
- I documenti acquisiti possono anche essere conservati nella disposizione di immagine di (JPEG). In questo caso, cambiare le impostazioni di acquisizione del documento prima dell'acquisizione del documento stesso. Per i particolari sulle impostazioni dei parametri di acquisizione, fare riferimento a "3.5 Cambiare le impostazioni di scansione" (pagina 31). Le seguenti regolazioni di esplorazione del documento possono essere cambiate:
 - Applicazione collegata a ScanSnap!
 - Directory di salvataggio immagini.
 - Nome del file di salvataggio.
 - Disposizione della lima per l'immagine esplorata.
 - Formato del file del documento acquisito.
 - Dimensione documento.
 - Modalità di acquisizione (bozza, alta qualità,ridurre i disturbi dell'immagine posteriore, rimozione automatica delle pagine bianche)
 - Dimensione file dell'immagina acquisito.
- Il rapporto di compressione delle immagini acquisite può differire leggermente.



Se la scansione è interrotta dall'inceppamento della carta, o da altri errori seguire le seguenti fasi:

- 1) ricominciare la scansione e mettere di seguito le pagine alle pagine già scansionate.
- 2) chiudere la scansione e salvare le immagini scansionate.
- 3) chiudere la scansione e cancellare le immagini scansionate.

Qui di seguito c'è un esempio di messaggio di errore che appare quando succede un errore di scansione.

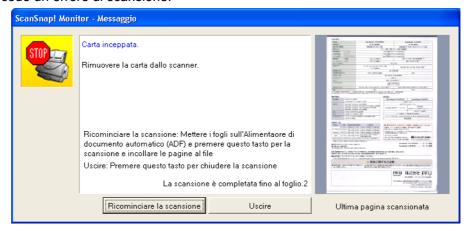


Ricominciare la scansione:

1) Controllare l'ultima pagina scansionata guardando l'immagine della pagina che appare nella finestra di messaggio. Mettere le pagine non scansionate sullo scivolo dell' Alimentatore di documento automatico (ADF). Fare click su [Ricominciare la scansione] per ricominciare la scansione.

Chiudere la scansione:


Fare click sul tasto [Uscire], e apparirà la seguente finestra.



- 2) Fare click su [Si] per cancellare i dati scansionati fino all'interruzione della scansione.
- 3) Fare click su [No] per salvare i dati scansionati fino all'interruzione della scansione.
- *) Fare click su [Annulla] per non chiudere la scansione e ritornare alla finestra di scansione.




Può accadere a volte che il tasto [Ricominciare la scansione] non appaia sulla finestra e invece appaia un errore di messaggio come questo esempio di seguito. In questo caso, usare Adobe Acrobat se vuoi fondere le due immagini di files divise.

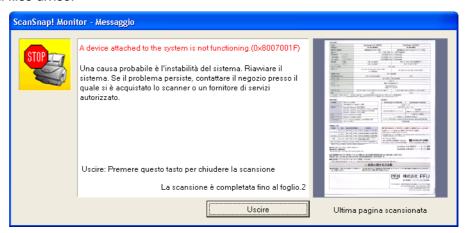


Qui di seguito vengono esposte le procedure da seguire:

- 1. Confermare l'ultima pagina sulla finestra di dialogo "Messaggio".
- 2. Fare click su [Uscire], e apparirà questa finestra.



- Fare Click su [No] salvare l'immagine (PDF file) completamente scansionata prima dell'interruzione (Questo file è denominato come "prima parte").
- 4. Scansionare il resto del documento che deve essere scansionato (Questa parte è chiamata "seconda parte").
- 5. Aprire il file PDF salvare a punto 3 qui sopra usando Adobe Acrobat.
- 6. Trascinare e rilasciare il file PDF salvato al punto 4 qui sopra la finestra Acrobat aperta al punto 5.
- 7. La finestra di dialogo "Inserisci Pagine" apparirà.

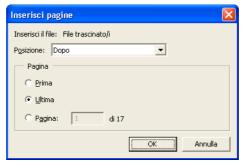

8. Selezionare "Dopo" dal menu di memoria e "Ultima" tra i tasti della Pagina, poi fare click su OK.

3.5 Cambiare le impostazioni di scansione

E' possibile cambiare le impostazioni di acquisizione di un docomento.

Le seguenti impostazioni possono essere cambiate:

- Selezionare un'applicazione che viene attivata dopo la scansione di ScanSnap! → [Applicazione]
- Directory di salvataggio delle immagini acquisite. → [Salvataggio]
- Modalità di scansione (bozza, alta qualità di scansione, scansione a colori, scansione bianco/nero, ridurre i disturbi dell'immagine posteriore, rimozione automatica delle pagine bianche)
- Modo di esplorazione (disegni l'esplorazione, l'esplorazione di alta qualita, l'esplorazione a modo di Colori, esplorazione in modo di B&N, riduca il rumore dell'immagine del lato posteriore, automaticamente rimuova le pagine in bianco) → [Modalita scansione]
- Formato file delle immagini acquisite. → [Tipo file]
- Formato del documento. → [Formato pagina]
- Dimensione file dell'immagine acquisita → [Dimensione file]

Le seguenti informazioni descrivono come cambiare le impostazioni.




1. Cliccare con il tasto di destra del mouse sull'icona "ScanSnap! Monitor" sulla barra delle applicazioni e selezionare "Impostazioni" sulla finestra di dialogo visualizzata.




⇒ La finestra di dialogo "Impostazione di Acquisizione e Salvataggio " viene visualizzata.

2. Cambiare le impostazioni in "Impostazioni di Acquisizione e Salvataggio".

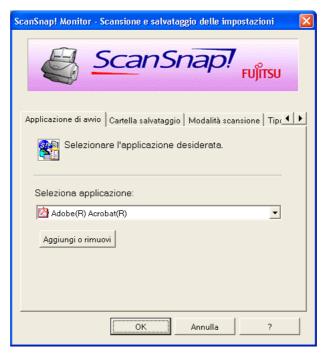

Le seguenti pagine, descrivono le impostazioni da effettuare per ciascuna sezione.

Sezione [Applicazione di avvio]

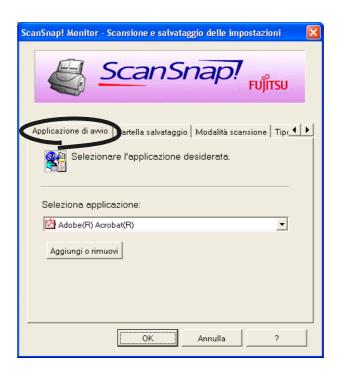

■ Applicazione:

Specificare l'applicazione attivabile automaticamente da ScanSnap!. Il programma specificato viene inizializzato dopo che ScanSnap! ha effettuato la scansione del documento fare click su [y], per selezionare l'applicazione.

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Scansione Verso File
- Adobe[®]Acrobat[®]
- Adobe[®] Acrobat[®] Reader[™]
- CardMinderTM




 Le suddette applicazioni possono essere selezionate solo se installate nel sistema.

Nel caso in cui le applicazioni fossero state rimosse non verranno visualizzate.

- Scegliendo"Scansione Verso File", l'immagine una volta acquisita viene archiviata e la scansione ha termine. Il risultato della scansione non viene visualizzata sulo schermo. Questa selezione è ideale quando non si rende necessario confermare ogni volta il documento acquisito.
- Selezionando "CardMinder" in "Applicazione:" nella sezione [Applicazione di avvio], non vengono mostrate le voci [Tipo file], [Dimensione carta] e [Compressione].
- Quando avviate CardMinder, l'applicazione in "Applicazione:" nella sezione [Applicazione di avvio],entra automaticamente nel modo specificato da "Card-Minder". Uscendo da CardMinder, le impostazioni tornano in modalità originale.


■ Tasto di [Aggiungi/Rimuovi]

Le applicazioni possono essere o rimosse registrate in "Applicazione di avvio". Quando cliccate sul tasto di [Aggiungi/Rimuovi], viene visualizzato il seguente schermo. (Possono essere registrate fino a cinque applicazioni.)

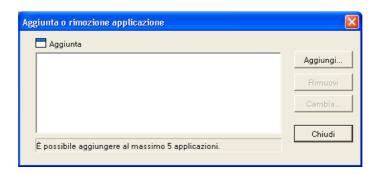

<Per aggiungere un'applicazione>

- 1 Cliccare sul tasto [Aggiungi...].
- 2 Il seguente schermo verrà visualizzato.

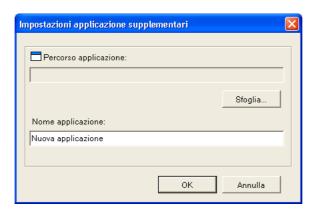

- Cliccare sul tasto [Sfoglia...], selezionare il file di shortcut (.lnk) dell'applicazione da registrare o selezionare il file eseguibile (.exe).
 - \Rightarrow La directory dell'applicazione selezionata appare in Path o "Percorso applicazione".
- Introdurre il nome da visualizzare in "Nome applicazione".
 - ⇒ Il nome che avete introdotto è visualizzato in "Seleziona applicazione:".
- 3 Una volta terminate le impostazioni cliccare sul tatso [OK].
- 4 Il seguente schermo verrà visualizzato, e la nuova applicazione verrà aggiunta. Cliccare sul tasto [Chiudi] per chiudere la finestra di dialogo.





Impostare l'applicazione che può essere associata a file in uno dei seguenti formati.

JPEG (*.jpg), PDF (*.pdf)

Le immagini acquisite non possono essere visualizzate correttamente se in formati non supportati.

Quanto spiegato sopra può essere impostato con il seguente metodo:

- < Esempio: per confermare se l'applicazione deve o non, essere eseguita con formato file specifico, JPEG >
 - 1. Creare uno shortcut per l'applicazione che desiderate aggiungere.
 - 2. Drag&drop (trascinare) tutti i file JPEG sopra lo shortcut.
 - ⇒ Se l'applicazione si avvia e l'archivio si apre, significa che il formato JPEG può essere aperto.

Tuttavia, determinate applicazioni che rispondono alle suddette esigenze possono non funzionare correttamente. In quel caso, inizializzare l'applicazione manualmente ed aprire il file generato da ScanSnap!.


<Per rimuovere un' applicazione>

- 1 Selezionare l'applicazione che desiderate rimuovere nello schermo di "Aggiunta o rimozione applicazione", e fare click sul tasto [Rimuovi].
- 2 Lo schermo di conferma sarà visualizzato due volte. In qualsiasi caso, fare click sul tasto [Sì].
- 3 Confermare che l'applicazione sia stata rimossa e fare click su [Chiudi].

< Cambiare le impostazioni >

- 1 Selezionare l'applicazione di cui si vogliono cambiare le impostazioni nello schermo "Aggiungere o rimuovere un'applicazione", e fare click sul tasto [Cambia 1]
- 2 La finestra di dialogo "Impostazioni supplementari dell'applicazione " viene visualizzata. Cambiare le voci desiderate.
- 3 Una volta terminate le impostazioni, fare click sul tasto [OK].
- 4 La finestra di dialogo "Aggiungere o rimouovere un'applicazione" Viene visualizzata e le impostazioni sono cambiate. Fare click sul tasto [Chiudi] per chiudere lo schermo.

Sezione [Cartella salvataggio]

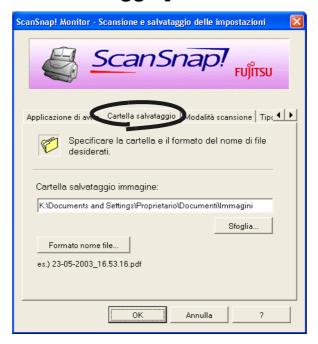

■ Percorso directory di destinazione:

Specificare la directory di destinazione.

Facendo click su [Sfoglia...], la finestra di "Sfoglia cartelle" viene visualizzata. Selezionare la directory di destinazione e cliccare su [OK].






La funzione "Creazione di una Cartella nuova" non è provveduta a Windows $^{\circledR}$ 98".

■ Tasto di [Formato nome file...]

Impostare il nome del file da salvare.

Cliccando su [Formato nome file...], appare la seguente finestra di dialogo.

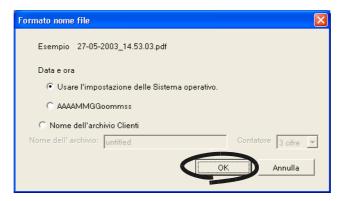

Le seguenti tre regolazioni possono essere specificate.

1 "User I'impostazione delle Sistema operativo."

Ai file sono stati dati nomi secondo la impostazione regolazioni del sistema operativo nel vostro computer.

Quando si trova un carattere non adatto per i nomi della file, come (/;+,*?<>|), che tale carattere sarà sostituito vicino "-" (trattino).

2 "AAAAMMGGoommss"

Impostare data e ora che costituiranno il nome file quando l'immagine verrà salvata.

Esempio: Quando il file viene salvato in formato PDF alle

19:00:5 del 27 di Luglio del 2002

Il nome dell'archivio sarà: 20020727190050.pdf

3 "Nome dell' archivio Clienti"

Il nome del file viene creato combinando una stringa di testo introdotta in "Nome dell' archivio" e il numero specificato in "Contatore".

(Un esempio di nome file viene visualizzato nella parte superiore dello schermo).



"Contatore:" n

- Quando non esistono file con la stessa "Nome dell' archivio" nella directory prescelta, il counter parte da 1 (001 se costituito da 3 digit) ed incrementato di un valore (1) per ogni immagine salvata.
- Nel caso in cui esistano file con la stessa "Nome dell' archivio", le immagini verranno salvate partendo dal numero superiore disponibile.
 Esempio: Quando nella directory prescelta ci sono nomi di file Scansione01.pdf, Scansione03.pdf, Scansione04.pdf, il contatore utilizzerà il primo numero superiore disponibile come Scansione02.pdf, Scansione05.pdf, Scansione06.pdf, Scansione07.pdf e così via.
- Nel caso in cui il numero dei file superi il limite impostato, il counter incrementaerà automaticamente il contatore di un digit, senza sovrascrivere i file.

Fare click su [OK] per confermare l'impostazione.

(Un esempio della struttura del nome file che avete impostato appare sotto [Formato Nome File]).

Sezione [Modalità scansione]



■ Qualità di scansione:

Specificate se acquisire i documenti ad alta velocità o ad alta qualità. Scegliete una delle seguenti modalità:

- Normale (molto veloce)
 - Quando volete acquisire i documenti velocemente.
- Buona (veloce)
 - Quando volete acquisire i documenti ad alta qualità.
- Ottima (lenta)

Quando volete acquisire i documenti a qualità ancora maggiore.



Normale equivale a 150 dpi a Colori e 300 dpi in Bianco e nero. Bene equivale a 200 dpi a Colori e 400 dpi in Bianco e nero. Migliore equivale a 300 dpi a Colori e 600 dpi in Bianco e nero. Generalmente, più la qualità di scansione richiesta deve essere alta, il tempo di acquisizione aumenta, come anche la dimensione del file.

■ Modalità colore:

Specificare se acquisire i documenti a Colori o in bianco e nero. Selezionare uno di seguenti modi:

- Rivelazione di colore automatico
 - ScanSnap! riconosce automaticamente se il documento che si sta acquisendo è a Colori o Bianco e nero commutando il modo di acquisizione.
- Colore

Acquisisce il documento in modalità Colore.

Questa reimpostazione è ideale per i documenti di Colore.

Bianco e nero

Acquisizione dei documenti in modalità bianco e nero.

Questa regolazione e ideale per acquisire documenti in bianco e nero che contengono principalmente testo.

La dimensione dei file è molto più piccola se comparata con equivalenti file di immagini a colori.



Normalmente si suggerisce di utilizzare la modalità "Rivelazione di colore automatico", Con questa impostazione, non è necessario cambiare da colore a bianco e nero e viceversa, ogni volta che si cambia tipo di documento.

■ Tasto [Opzione...]

Questa opzione permette di impostare altri parametri di scansione. Fare click su [Opzione...] viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.



■ Luminosità

Imposta la densità quando si acquisiscono immagini in bianco e nero.

Spostando il cursore verso sinistra si ottengono immagini più scure, spostando il cursore verso destra le immagini saranno più scure.

* Questo metodo di impostazione è disponibile quando la modalità "Bianco e nero" è selezionata in "Modalità colore:" o "Auto" è selezionato in "Modalità colore:" ed i documenti in Bianco e nero sono riconosciuti automaticamente.

■ Consente riduzione automatica del disturbo

Selezionare la casella di controllo come segue, in funzione del tipo di documento da acquisire.

- Selezionare questa casella di controllo quando si acquisiscono documenti che contengono testo stampato o scritto a mano.
- Deselezionare questa casella di controllo quando si acquisiscono documenti che contengono fotografie.
 - * Questa impostazione è disponibile quando "Colore" è selezionato in "Modalità colore:" o quando "Auto" è selezionato in "Modalità colore:" dove i documenti a colori sono riconosciuti automaticamente.

■ Consente rimozione automatica delle pagine vuote

Questa impostazione rileva automaticamente le pagine bianche contenute nella risma di documenti, rimuovendoli automaticamente.


Per esempio, questa funzione permette di acquisire in fronte retro gruppi di documenti anche se parte di essi sono scritti su di un lato solo, le pagine bianche verranno automaticamente rimosse.

* Nessuna immagine acquisita verrà salvata se tutti i fogli nella pila di documento sono riconosciuti come pagine bianche.

■ Consente rotazione automatica dell'immagine

Questa impostazione verifica l'orientamento del testo sul documento ed automaticamente ne cambia l'orientamento (incrementi di 90°). Sezione [Tipo File].

Sezione [Tipo File]

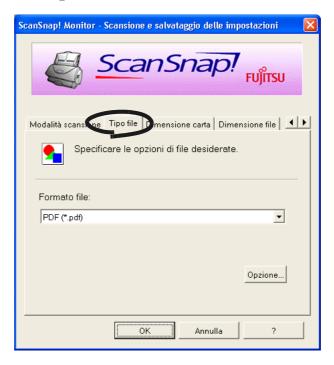

■ Formato file:

Specifica il formato di salvataggio del file per l'immagine acquisita.

Cliccate su [▼] per scegliere il formato del file. Si può scegliere fra i seguenti formati:

- PDF (*.pdf)
- JPEG (*.jpg)

■ Tasto [Opzione]



- Il tasto "Crea un file PDF per ogni processo di scansione"
 Inserisce le immagini acquisite in un unico file PDF.
- Il tasto "Creazione di un file PDF distinto per ogni pagina xx pagina/e" Crea un nuovo file PDF per ogni pagina o xx pagine acquisite.

Sezione [Dimensione carta]



■ Dimensione carta:

Selezione dimensione documento da acquisire tramite lo scanner. Fare click su [▼] per selezionare la dimensione voluta. Le dimensioni documento selezionabili (Larg x Lungh):

- Individuazione automatica (rilevamento automatico)
- A4 (210 mm x 297 mm)
- A5 (148 mm x 210 mm)
- A6 (105 mm x 148 mm)
- B5 (182 mm x 257 mm)
- B6 (128 mm x 182 mm)
- Biglietto da visita (55 mm x 90 mm)
- Letter (216 mm x 355.6 mm)
- Legal (216 mm x 279.4 mm)
- Personalizzata



Specificando "Individuazione automatica", le misure del documento caricato nel raccoglitore documenti vengono desunte automaticamente fra le misure dei 50 fogli. "Individuazione automatica" "definisce" "Dimensione carta" come la lunghezza della prima pagina del documento ed applica questa dimensione a tutte le altre pagine. Quindi non c'è più bisogno di specificare le "Dimensione carta" che corrispondono al documento, cosa che rende ScanSnap! ancor più semplice da usare. Non è possibile scansionare documenti di diversa larghezza e/o lunghezza.




• Non è possibile scansionare documenti di diversa larghezza e/o lunghezza.



- Non è possibile scansionare documenti di diversa larghezza e/o lunghezza.
- Quando è impostato "Individuazione automatica", i documenti di misure non standard vengono acquisiti come se fossero delle misure standard (Letter, Legal, A4, B5, A5, B6, A6, o Biglietto da visita) piu prossime alla loro lunghezza reale.

Per acquisire i documenti di misure non standard, selezionate "Personalizzata" in "Dimensione carta:" e quindi specificate le misure del documento nella finestra di dialogo che appare cliccando sul tasto [Personalizza...].

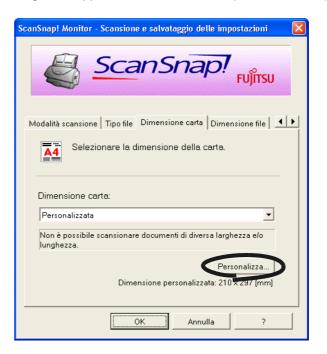


■ Tasto [Personalizza...]



Specificate le misure del documento da acquisire in questa finestra di dialogo. Si possono specificare misure di larghezza compresa fra 55 e 216 mm (da 2.17 a 8.5 pollici) e di lunghezza compresa fra 90 e 360 mm (da 3.54 a 14.17 pollici).

Sezione [Dimensione file]

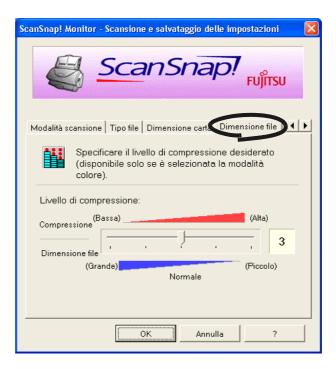

■ Livello di compressione:

Conntrollando il livello di compressione si controlla la dimensione del file da archiviare.

Il livello di compressione e controllato spostando la barra del cursore.

Più grande è il livello di compressione più alto diventa il livello di compressione, e più piccolo diventa l'archivio.



Il numero di compressione corrisponde al livello di compressione, più questo valore è alto e più la dimensione del file è bassa. Ad un alto valore di compressione corrisponde una bassa qualità di immagine.



Formato dei dati di immagine

La seguente tabella, mostra una guida di riferimento di massima per calcolare la dimensione di un singolo documento acquisito a Colori, solo fronte.

Tipo di file: PDF Formato di carta: A4

Modalità colore : Colore

Tasso di com- pressione Modo di Scansione	1	2	3	4	5
Qualità Normale	540	280	220	170	100
Qualità buona	910	460	360	280	150
Qualità ottima	1860	900	690	520	300

Modalità colore : Bianco e nero

Modo di Scan- sione	-
Qualità Normale	60
Qualità buona	100
Qualità Ottima	190

(unità: Kbytes)

3.6 Scansione dei Biglietti da Visita

Ecco una descrizione della funzione di scansione dei biglietti da visita fornita dal programma "CardMinder" per l'archiviazione e la gestione dei biglietti da visita.

CardMaker trasforma i biglietti da visita acquisiti in immaginie e ne riconosce i caratteri scritti su di esse (OCR :Riconoscimento Ottico dei Caratteri), permettendo di gestire il biglietto da visita stesso con un database.

Cio che segue descrive come acquisire i biglietti da visita usando CardMinder!



Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla "Guida dell'utente CardMinder". Se CardMinder é già installato nel computer, si può consultare la Guida Utente selezionando [Programmi] - [CardMinder] - [Guida dell'utente CardMinder] dal menu Start/Avvio. (Potete anche passare in rassegna la Guida dell'Utente consultando "Setup CD-ROM" fornito con questo Scanner).

■ Acquisizione dei Biglietti da visita

Le seguenti informazioni descrivono come acquisire i biglietti da visita tramite ScanSnap!.

In questo esempio, il tasto sullo Scanner " Duplex" pode (Scansione di lato doppio) è usato per acquisire i biglietti da visita.

Questo esempio presuppone le seguenti impostazioni di Scansione:

Numero di biglietti da visitada acquisire: 8

Modalità di Scansione: Su due lati

Modalità: ColoreDirectory di destinazione : Desktop Risparmi il dispositivo di piegatura della destinazione: Tavolo




I biglietti da visita possono essere acquisiti anche inizializzando il programma CardMinder e facendo click su [file] posizionato in alto a sinistra sullo schermo. Per ulteriori dettagli consultare la "Guida Utente di CardMinder".



< Preparazioni >

- 1. Fare click 🔯 sulla barra di stato e selezionare nella finestra di dialogo [Impostazione].
 - ⇒ La finestra di dialogo di "Scansione e salvataggio delle impostazioni" viene visualizzato.
- 2. Selezionare "CardMinder" in " Applicazione: " alla sezione [Applicazione diavvio].
 - ⇒ Ci sono due sezioni: [Applicazione di avvio] e [Modalita Scansione].

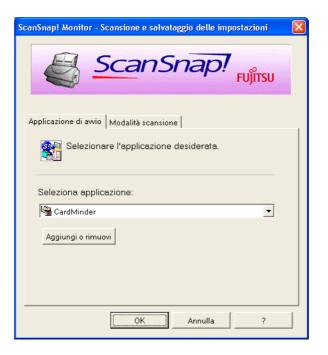




"Qualità di scansione" e "Modalità colore" si possono cambiare alla voce [Modalità scansione]. (fare riferimento alla pagina 38.) Le impostazioni predefinite sono il "biglietto da visita" come misura della carta e

"Qualità Ottima" e "Colore" come modalità di scansione. (impostazioni di default per i biglietti da visita).

- 3. Fare click su [OK].
 - ⇒ Con questa scelta si chiude la finestra di dialogo "Scansione e salvataggio delle impostazioni".

< Procedura di Scansione >


 Posizionare i biglietti da visita verticalmente sullo scivolo carta dell'ADF. Aggiustare le guide laterali che combacino in larghezza e inserire il biglietto lungo la parte sinistra delle guide laterali.

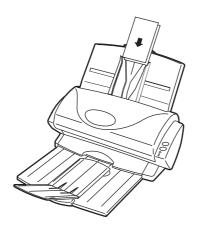

2. Premere Duplex (tasto di Scansione lato doppio) su ScanSnap!.

Inizia la scansione.

Alla fine della Scansione, compare lo schermo "CardMinder".

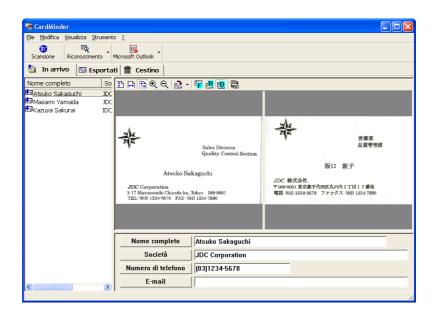



Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla "**Guida dell'utente CardMinder**" Se CardMinder é già installato nel computer, si può consultare la Guida Utente selezionando [Programmi] - [CardMinder] - [Guida dell'utente CardMinder] dal menu Start/Avvio. (Potete anche passare in rassegna la Guida dell'Utente consultando "Setup CD-ROM" fornito con questo Scanner).

3.7 Visualizzare le PDF File Thumbnails

ScanSnap! é fornito con un plug-in di nome "PDF File Thumbnail View" che vi permette di usare Explorer per avere un preview delle immagini PDF acquisite tramite lo scanner.

Ecco una descrizione su come usare "PDF File Thumbnail View".

■ Eseguire PDF File Thumbnail View


PDF File Thumbnail View non viene attivato subito dopo l'installazione. Prima di tutto, seguire la procedura sottostante per attivare questa funzione.



- 1. Fare click sul menu Start/Avvio e selezionate [Programmi], [ScanSnap! Driver], [PDF Thumbnail View] e quindi [Strumento di configurazione].
 - ⇒ Appare la finestra di dialogo [Impostazioni di PDF Thumbnail View].



2. Selezionate la voce [Attiva] per attivare la funzione.

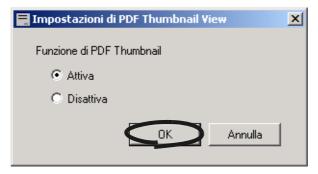


- 3. Fare click sul tasto [OK].
 - ⇒ Così si chiude la finestra di dialogo "Impostazioni di PDF Thumbnail View".


■ Visualizzare le anteprime dei file PDF



- Aprite Explorer.
- Scegliete la cartella dove sono stati creati e salvati i file PDF dopo la Scansione dei documenti.

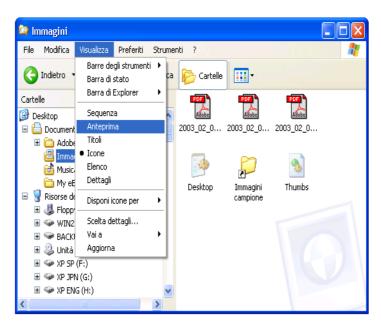

- 3. Selezionate [Anteprima] dalla barra strumenti [Visualizza].
 - ⇒ Compaiono le anteprime dei file PDF.

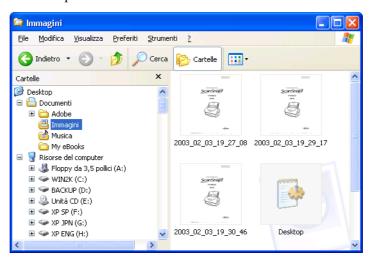

Capitolo4

Disinstallare ScanSnap!

"Uninstaller" rimuove i file di programma di ScanSnap! e tutto quello che è stato copiato durante l'installazione dal disco rigido per riportare l'ambiente di sistema alla relativa condizione originale. Questo capitolo descrive come rimuovere ScanSnap!

In questo capitolo, le seguenti abbreviazioni si riferiscono a quanto segue:

Windows[®] 98 : Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] 98

Windows[®] Me : Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition Windows[®] 2000 : Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional Windows[®] XP : Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] XP Professional, Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition

4.1 Disinstallare i Programmi Forniti (ScanSnap! Driver e CardMinder) 52

4.1 Disinstallare i Programmi Forniti (ScanSnap! Driver e CardMinder)

Rimuovere i programmi forniti con ScanSnap! tramite la seguente procedura.



1. Iniziare il vostro personal computer.


Inizializzare il vostro personal computer.

Usando Windows[®] 2000 o Windows[®] XP, eseguire il log on come "Administrator" (privilegi del coordinatore del computer in caso di sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition).

- 2. Uscire da tutti i programmi al momento attivi.
- 3. Selezionare [Pannello di controllo] [Aggiungi/Rimuovi applicazioni] dal menu di [Start].
 - ⇒ La finestra di dialogo mostra una lista di applicazioni attualmente installate.
- 4. Selezionate [ScanSnap!].
 - ⇒ Appare la finestra di dialogo "InstallShield Wizard".



5. Fare click sul tasto [Rimuovi].

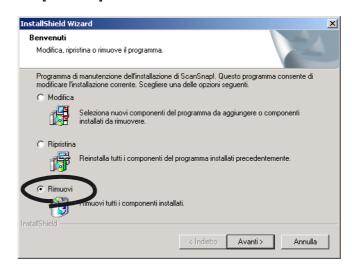

- ⇒ Appare la finestra di dialogo "Conferma eliminazione file".
- 6. Fare click sul tasto [OK].





Da qui in poi, vengono mostrate le finestre di dialogo nel caso in cui vi fossero file condivisi da CardMinder.

Per lasciare questi dati, fare click sul tasto [Si]. Per rimuovere i dati, fare click sul tasto [No].

⇒ Viene eseguita la rimozione dell'applicazione.

- 7. Quando la rimozione dell'applicazione è terminata, appare la seguente finestra di dialogo. fare click sul tasto [Fine].
 - ⇒ Selezionare "Riavvia il computer adesso." fare click sul tasto [Fine].



Le finestre di dialogo possono differire in funzione del sistema operativo (OS) che state usando. Seguite le istruzioni dell'OS che state usando.

Esempio: Quando il sistema operativo è Windows® 2000 e Windows® XP

- "Aggiungi/rimuovi Applicazioni" → "Aggiungi/Rimuovi Programmi"
- Tasto [Aggiungi/Rimuovi] → tasto di [Cambia/Rimuovi]

Capitolo5

ANALISI GUASTI

Questo capitolo descrive come risolvere gli inceppamenti dei documenti, rimediare ai problemi generici e come sostituire i materiali di consumo.


5.1 Risoluzione di Inceppamento Documenti	56
5.2 Rimediare alle difficoltà	58
5.3 Sostituzione dei Materiali di consumo	60

5.1 Risoluzione di Inceppamento Documenti

Se avviene un inceppamento mentre un documento viene trascinato dall'ADF, seguire la seguente procedura qui sotto riportata.




- Porre attenzione durante la rimozione del documento inceppato nel non ridanneggiare.
- Fare attenzione a non impigliare nello scanner cravatte, collane e braccialetti durante la rimozione del documento inceppato.
- Durante il funzionamento, la superficie del vetro dell'ADF a volte diventa calda. Fare attenzione a non scottarsi.






- 1. Rimuovere il documento dallo scivolo carta dell'ADF.
- 2. Aprire verso l'esterno l'ADF mentre si solleva la leva di apertura coperchio.

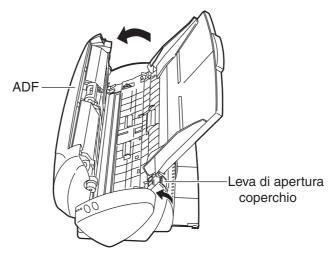

3. Rimuovere il documento inceppato.

4. Spingere l'ADF al centro per riportarlo in posizione di funzionamento.

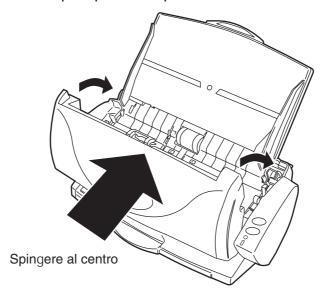

⇒ Dovreste sentire lo scatto dell'ADF quando viene riportato nella posizione di chiuso. Il braccio di selezionamento si muove se lo scanner è ON.



Assicurarsi che l'ADF sia completamente chiuso. Se l'ADF non è completamente chiuso, possono verificarsi malfunzionamenti o inceppamenti carta.

5.2 Rimediare alle difficoltà

Questa sezione descrive le difficoltà comuni durante l'uso dello ScanSnap! e come rimediare a tali difficoltà.

Prima che chiediate servizio di riparazione, controlli i punti seguenti.

Se non potete risolvere il problema dopo il controllo dei punti seguenti, mettasi in contatto con un fornitore di servizio autorizzato Scansione FUJITSU (pagina 79).

Sintomo	Controllare questo articolo	Rimedio
Lo scanner non si accende.	Collegare correttamente il cavo alimentazione/USB cable.	Il cavo alimentazione/USB e l'Alimentatore sono collegati correttamente?
		Scollegare e quindi ricollegare il cavo alimentazione e l'alimentatore. Se lo scanner non si accende, contattare il negozio dove avete acquistato lo scanner oppure un fornitore di assistenza scanner autorizzato FUJITSU.
	Windows si è inizializzato nor- malmente?	Permettere allo scanner di inizializzare normalmente Windows. Il ① LED si può spegnere durante l'accensione o con scanner in sospensione.
La scansione non parte.	Il cavo USB è propriamente collegato?	Collegare correttamente il cavo USB. (Quando viene usato un hub, controllare l'alimentazione dello hub).
	La luce del ① LED lampeggia ripetutamente?	Scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione e l'alimentatore. Se il ① LED continua a lampeggiare ripetutamente, contattare il negozio dove avete acquistato lo scanner oppure un fornitore di assistenza scanner autorizzato FUJITSU.
	ScanSnap! Monitor è avviato? (Se ScanSnap! Monitor è avviato con successo, l'icona() di "ScanSnap! Monitor" appare sulla task tray).	Se l'icona "ScanSnap! Monitor" non è visualizzata, nel menu [start], selezionare [Programmi] - [ScanSnap! Driver] - [ScanSnap! Monitor] per avviare ScanSnap! Monitor.
	ScanSnap! Monitor parte normalmente? (Se ScanSnap! Monitor non parte normalmente, l'icona "ScanSnap! Monitor" sulla task tray è visualizzata come	 Eseguire le seguenti procedure: Scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione e l'alimentatore. Se questo non ne modifica lo stato, eseguire passo 2. Se un USB hub è in uso, collegare direttamente il computer a ScanSnap!. Se questo non ne modifica lo stato, eseguire passo 3. Riavviare il computer. Se nessuno dei rimedi indicati risolve il problema, disinstallare e reinstallare ScanSnap! Driver.
	La schermata "Impostazioni di Scansione e Salvataggio " è tuttora visualizzata?	Chiudere la schermata "Scansione e Salvatag- gio delle impostazioni" e scansire il documento.

Sintomo	Controllare questo articolo	Rimedio
Linee verticali appaiono sull'immagine stampata.	L'interno dello scanner è sporco?	Pulire la sezione dell'alimentazione dopo le istruzioni nel "Manutenzione quotidiana" (pagina. 69).
L'immagine stam- pata è slittata o distorta.	Il documento è stato caricato correttamente?	Caricare il documento correttamente.
L'immagine stam- pata è bianca o scura.	In scansione Bianco e Nero, I' [Opzioni] - "Luminosità" nella targhetta [Modalità scan- sione] è impostata molto chiara o scura?	Regolare "Luminosità" in [Modalità scansione] - [Opzioni] nella finestra "Scansione e Salvataggio delle impostazioni".
Due fogli ven- gono alimentati	Il separatore fogli è sporco?	Pulire il rilievo seguendo le istruzioni nel "Pulizia ADF" (pagina. 72).
allo stesso momento. (Nota)	Il separatore fogli è usurato?	Pulire il separatore fogli seguendo le istruzioni nel "Sostituire il gruppo separatore fogli" (pag- ina. 61).
	La pila di documenti è più spessa di 4 mm?	Ridurre il numero di fogli nella pila di documenti a 4mm di altezza o meno.
Non viene alimentata la carta (si ferma a mezza strada).	Il rullo di prelievo è sporco?	Pulire il rullo del prelievo seguendo le istruzioni nel "6.3 Pulizia ADF" (pagina. 72)
	Il rullo di prelievo è usurato?	Pulire il rullo del prelievo seguendo le istruzioni nel "Sostituzione del rullo di prelievo" (pagina. 65)
	Ci sono corpi estranei sul per- corso di alimentazione dei doc- umenti?	Rimuova tutti i residui dal percorso dell'alimentazione di documento. (Riferiscasi a "5.1 Risoluzione di Inceppamento Documenti" (pagina. 56)).
Lo scanner non viene riconosciuto anche se ScanSnap! Driver è isntallato.	Lo scanner era collegato al computer prima che Scan-Snap! Driver fosse installato? Lo scanner è registrato come "Altro " nel "Gestore periferiche"?	Nel [start] menu, selezionare [Pannello di controllo] - [Sistema] - [Hardware] - [Gestione periferiche]. Cancellare la selezione "Altre periferiche" nel [Altre periferiche] e riavviare il computer.
La dimensione del file dell'immagine scansita è la stessa di un docu- mento a colori anche se viene scansito un docu- mento in bianco e nero (B&W).	Il documento in bianco e nero è scansito in modalità colore?	Impostare [Modalità colore] della targhetta [Modalità scansione] nella schermata di "Scansione e Salvataggio delle impostazioni" su "Bianco e Nero".
Il retro del docu- mento appare nell'immagine scansita durante la scansione di un documento a due facce (rumore di immagine su retro).	Il box di controllo di "Permetti riduzione automatica del rumore." Non è selezionato in [Opzioni] della targhetta [Modalità scansione] nella schermata di "Scansione e Salvataggio delle impostazioni".	Selezionare il box di controllo di "Consenti riduzione automatica del disturbo".

Nota) "Doppi pescaggi" è un fenomeno dove due o i piu fogli sono trascinati contemporaneamente dallo nel Scanner.

5.3 Sostituzione dei Materiali di consumo

Questa sezione descrive come sostituire i materiali di consumo.



Incendio/Scossa Elettrica





Prima di sostituire i materiali di consumo dello scanner, spegnere lo scanner staccando l'adattatore AC.

■ Codice Parti e Ciclo di sostituzione dei Materiali di Consumo

La seguente tabella, elenca i codici delle parti dei consumabili e la loro indicativa durata.

No.	Descrizione	P/N	Del Ciclo Standard di Rimontaggio
1	Separatore fogli [Pad ASSY]	PA03209-0012	10,000 fogli o un anno
2	Rullo di prelievo [Pick roller]	PA03209-0013	50,000 fogli o un anno


Il ciclo di sostituzione è puramente indicativo in quanto dipendono dalla qualità della carta, es. A4/ letter senza derivati da legno,64gr/mq (17lb).

Si raccomanda l'utilizzo di solo materiale originale.



La seguente procedura, descrive come verificare per quante scansioni i consumabili sono stati utilizzati e come eventualmente sostituirli.

- Fare click sull'icona ScanSnap monitor, nella barra di avvio, col bottone di destra del mouse.
- 2. Fare click su [Verifica durata consumanbili], nella finestra di dialogo che appare.

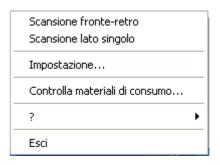

⇒ La finestra di dialogo [Verifica stato materiali di consumo], mostra per quanti documenti i consumabili sono stati utilizzati.



Fare riferimento al "Valore di obiettivo per la sostituzione dei materiali" per la loro sostituzione.


Per i dettagi su dove acquistare i materiali di consumo, contattare il rivenditore Fujitsu dove avete compra to lo scanner.

Sostituire il gruppo separatore fogli

Sostituire il separatore fogli in base alla seguente procedura.


1. Rimuovere il documento, se è presente un documento sullo scivolo carta dell'ADF.

2. Avendo lo scanner di fronte, aprire l'ADF verso di voi mentre sollevate la leva di apertura dell'ADF.

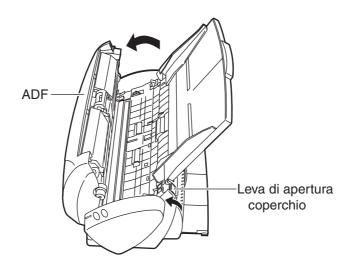


3. Rimuovere il gruppo separatore fogli.

Abbassare il braccio di selezionamento con una mano ed estrarre con l'altra, il gruppo separatore nella direzione della freccia afferrandolo per le estremità A e B.

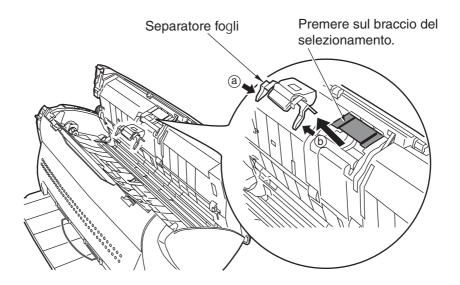


4. Riposizionate il nuovo sfogliatore abbassando con una mano il braccio di selezionamento, e con l'altra inserirlo nella propria sede.

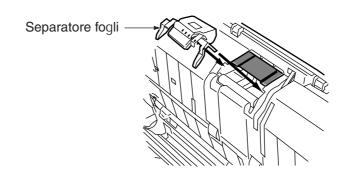



Assicurarsi che il separatore fogli sia completamente fissato. Se il separatore fogli non fosse completamente fissato, potrebbere accadere inceppamenti o errori di trascinamento fogli.

5. Spingere l'ADF al centro riportandolo correttamente alla posizione originale.

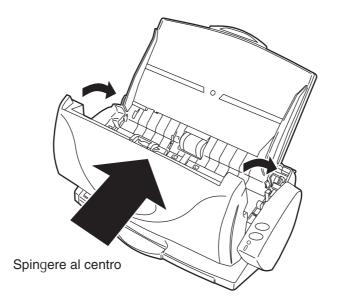

⇒ Dovreste sentire un click a garanzia del corretto posizionamento.

6. Fare click sull'icona di "ScanSnap! Monitor" presente nella barra di avvio e selezionare [Controlla materiali di consumo...] nella finestra di dialogo.



- ⇒ Ciò visualizza la finestra di dialogo "Verifica stato meteriali di consumo".
- 7. Fare click su [Reimposta] nella finestra di dialogo "Verifica stato meteriali di consumo".




⇒ Facendo click su [Reimposta] il contatore viene riportato a "0".



■ Sostituzione del rullo di prelievo

Sostituire il rullo di prelievo secondo la seguente procedura.


- 1. Rimuovere i documenti, se ce ne sono, dallo scivolo carta dell'ADF.
- 2. Avendo lo scanner di fronte, aprire l'ADF verso di voi mentre sollevate la leva di apertura del coperchio.

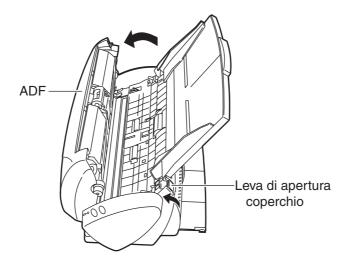

3. Rimuovere lo scivolo carta dell'ADF.

4. Rimuovere il rullo di prelievo.

Spingere la linguetta di plastica del rullo verso l'interno, alzare la bronzina tirandola nella direzione della freccia e togliere il rullo di prelievo. La parte ombreggiata in figura è quella da sostituire.

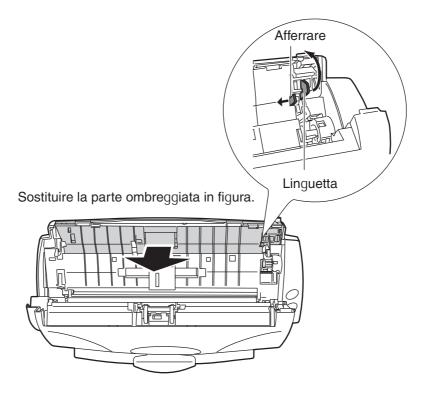

5. Posizionare il nuovo rullo di prelievo.


Inserire con una mano il nuovo rullo di prelievo in modo che la linguetta si inserisca nell'apposito alloggiamento.



Assicurarsi che il rullo di prelievo sia fissato completamente. Se il rullo di prelievo non è completamente fissato, potrebbero accadere inceppamenti o altri errori di alimentazione.

6. Rimontare lo scivolo carta dell' ADF.

7. Spingere al centro dell'ADF per restituirlo alla relativa posizione originale.

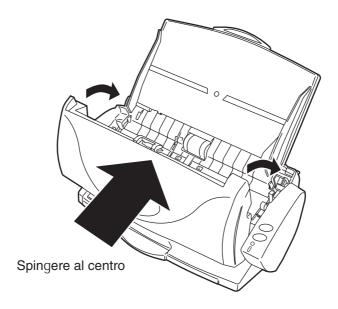

- ⇒ Dovreste sentire un click se l'ADF è stato posizionato in modo giusto.
- 8. Fare click sull'icona di "ScanSnap! Monitor" nella barra di avvio e selezionare [Controlla materiali di consumo...] nella finestra di dialogo che appare.



⇒ Appare la finestra di dialogo "Verifica stato meteriali di consumo".

9. Fare click su [Reimposta] nella finestra di dialogo "Verifica stato meteriali di consumo".



⇒ Il tasto [Reimposta] ripristina il contatore a "0".



6

Capitolo6

Manutenzione quotidiana

Questo capitolo descrive come pulire ScanSnap!.



Incendi/Scossa Elettrica





Prima di pulire lo scanner, scollegare l'adattatore di AC per spegnere lo Scanner.

6.1 Materiali per la Pulizia	70
6.2 Pulitura esterna dello Scanner e scivolo carta dell'ADF	71
6.3 Pulizia ADF	72

6.1 Materiali per la Pulizia

Materiali per la Pulizia	Nr. delle Parti	Note
Detergente F1 (o alcool isopropilico)	CA99501-0013	1 bottiglia Inumidire un panno con questo liquido poi pulire lo scanner. (*1)
Panno asciutto che non lasci peli residui	Disponibile in commercio. (*2)

^{*1)} Per comprare il prodotto di pulizia, mettersi in contatto con il rivenditore dello scanner FUJITSU presso cui avete comprato.


^{*2)} Può essere usato panno qualsiasi ma che non lasci peli residui.

6.2 Pulitura esterna dello Scanner e scivolo carta dell'ADF

Pulire l'esterno dello scanner e lo scivolo carta dell'ADF con un panno asciutto inumidito con una piccola quantita di Detergente F1 o di detegente neutro.



- Non usare mai diluenti/solventi o altri solventi organici che potrebbero rovinare la vernice dello scanner.
- Durante la pulizia, evitare che l'acqua o l'umidità penetri all'interno dello Scanner.

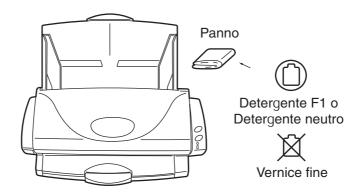

6.3 Pulizia ADF


Pulire i rulli con un panno morbido e asciutto con un pò di detergente F1

Pulire l'ADF ogni 1000 fogli c.a. Questo intervallo è puramente indicativo e dipende dal tipo e qualità dei documenti che vengono acquisiti. Ad esempio, può essere necessario pulire l'ADF dopo pochi documenti se questi hanno su di essi toner non fissato a sufficenza e quindi rilasciano molta sporcizia sui rulli di trascinamento e sullo sfogliatore.




Il vetro dell'ADF durante il funzionamento dello scanner può divenire molto caldo. Spegnere lo scanner e attendere che si raffreddi (15 min c.a) prima di pulirlo.

1. Avendo lo scanner di fronte, aprire l'ADF verso di voi mentre sollevate la leva di apertura coperchio dell'ADF.

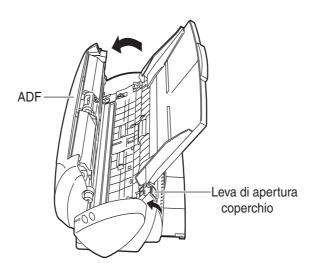

2. Pulire le seguenti parti con un panno inumidito con il detergente F1.

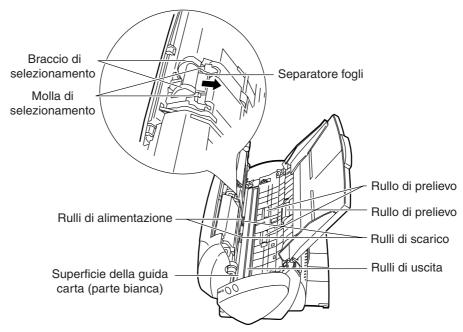

• Separatore fogli

Pulire il separatore fogli dall'alto verso il basso (nel senso della freccia). Quando pulite il separatore fogli, fare attenzione a non impigliare il panno al braccio del selezionamento o alla molla di selezionamento.

- Superficie di vetro dell'ADF Pulire delicatamente.
- Rullo di prelievo

Pulire delicatamente, facendo attenzione a non graffiare la superficie del rullo. Avere particolare cura nella pulizia del rullo di prelievo nel rimuovere i residui su di esso che potrebbero pregiudicarne il funzionamento.


- Rulli di alimentazione
 - Pulire delicatamente, facendo attenzione a non graffiare la superficie dei rulli. Avere particolare cura nella pulizia dei rulli di alimentazione nel rimuovere i residui su di essi che potrebbero pregiudicarne il funzionamento.
- Rulli di plastica
 - Pulire delicatamente, facendo attenzione a non irruvidire la superficie dei rulli. Avere particolare cura nella pulizia dei rulli in plastica nel rimuovere i residui su di essi che potrebbero pregiudicarne il funzionamento.
- Rulli di uscita

Pulire delicatamente facendo attenzione a non irruvidire la superficie dei rulli. Fare particolare attenzione durante la pulizia ai residui di toner o similari presenti sui rulli che potrebbero pregiudicarne il funzionamento. Ruotare i rulli di uscita seguendo la procedura. (guida di riferimento, premere 15 volte simultaneamente i tasti e mandare in rotazione i rulli).



Quando si effettua la pulizia collegare soltanto l'adattatore AC ed il cavo AC.

- Superficie del guida carta (parte bianca) Pulire delicatamente.
- 3. Spingere al centro l'ADF per ricondurlo alla posizione originale.

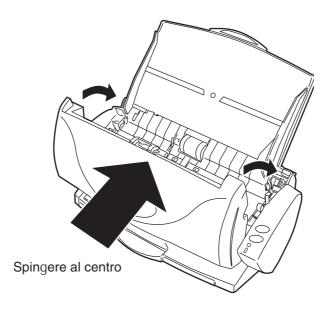



Quando l'ADF è ritornato in posizione originale, assicurarsi che sia completamente chiuso in caso contrario potrebbero verificarsi problemi di trascinamento e/o funzionamento difettoso.


APPENDICE A

Specifiche di Installazione

La seguente tabella riassume le specifiche di installazione di questo Scanner.

Art	ticolo		Specifiche	
Dimensioni (Nota)		Larghezza	Profondità	Altezza
		308.5 mm 12.15 in.	154 mm 6.06 in.	130 mm 5.12 in.
Peso		2.3 kg (5.1 lb)		
Alimenta-	Tensione	100 - 220 V		
zione in ingresso	Fase	Monofase		
	Frequenza	50/60 Hz		
Consumo di energia	Durante il funzi- onamento	35 W o di meno		
	A riposo	6 W o di meno		
Temperatura/ Umidità Bande ammesse	Condizione dello scanner	Durante il fun- zionamento	A riposo	In magazzino/ trasporto
	Temperatura	15 - 35 (°C) 59 - 95 (°F)	-20 - 60(°C) -4 -140 (°F)	-20 - 60(°C) -4 - 140 (°F)
	Umidità (%)	30-80	8-95	8-95

Nota) Dimensioni

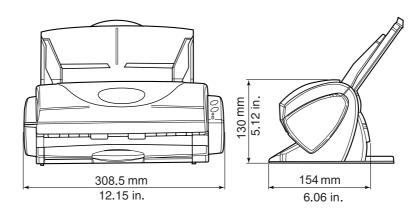

INDICE

Α	Formato file41
Acquisizione dei Biglietti da visita 46	Formato nome file37
ANALISI GUASTI55	
Applicazione33	I
	Impostazione di Acquisizione e Salvataggio
С	31
Cambiare le Impostazione di Scansione . 31	Individuazione automatica42
CardMinder9	Informazioni sulle Normativev
Caricamento dei Documenti24	Installare il Adobe® Acrobat®7
Collegamento del Cavo USB16	Installare il ScanSnap! Driver10
Collegamento dell'adattatore di Ac 15	Installaziione di CardMinder10
Collegare ScanSnap!15	Installazione10
Connettore dell'adattatore di CA 3	
Connettore del USB3	L
Consenti riduzione automatica del disturbo	Lato Fronte3
40	Leva aperta della copertura3
Consenti rimozione automatica delle pagine	Livello di compressione44
vuote	Luminosità40
Consumo 60	
	M
D	Manutenzione quotidiana69
Detergente F170	Materiali per la Pulizia70
Dimensione carta42	Media22
Disinstallare i Programmi Forniti (ScanSnap!	Misure di Sicurezzaxii
Driver e CardMinder)52	
Disinstallare ScanSnap!51	N
	Qualità Normale (molto veloce)39
F	
Fasi dei funzionamenti	0
Formato dei dati di immagine45	Opzione40

Р	Т	
Pannello di funzionamento	Tasto di scansione di lato singolo	3
Percorso directory di destinazione 36	Tasto di scansione in lato doppio	3
Prefazioneix		
Prima di Installare ScanSnap!6		
Pulizia ADF72		
Q		
Qualità Buona (veloce)39		
Qualità di scansione		
Qualità Ottima (lenta)39		
R		
Rimediare Difficoltà58		
Risoluzione di Inceppamento Documenti 56		
S		
Scansione dei Biglietti da Visita46		
Scansione di Documenti27		
Scansione in Bianco e nero39		
Scansione in colore		
ScanSnap! Setup10		
Vassoio carta dell'ADF3		
Selezionare mode di colore39		
Sezione Applicazione		
Sezione Compressione 44		
Sezione Dimensione carta		
Sezione Opzione File41		
Sezione Salva36		
Sezione Scansione		
Sostituire il gruppo separatore fogli 61		
Sostituzione il rullo di selezionamento 65		
Specifiche di Installazione 75		

RIPARAZIONI

Per la riparazione dello scanner, mettersi in contatto con il punto vendita presso il quale lo scanner è stato acquistato.

- Le riparazioni su questo Scanner non devono essere effettuate dall'utente.
- Le parti di ricambio per questo scanner saranno disponibili per cinque anni dall'uscita di produzione di produzione.

Guida dell'Operatore di ScanSnap! fi-4110EOX2

P3PC-E517-02AL

Data di emissione: Giugno, 2003 Responsabilità di emissione: PFU LIMITED

- Il contenuto di questo manuale è soggetto a cambiamento senza avviso.
- PFU LIMITED non ammette responsabilita per danni fortuiti o conseguenti in seguito all'uso improprio di questo manuale e reclami di terze parti.
- La copia totale o parziale del contenuto di questo manuale è proibita in base alla legge di copyright.